

CHL不锈钢轻型多级泵，季诚多级泵不锈钢离心泵

产品名称	CHL不锈钢轻型多级泵，季诚多级泵不锈钢离心泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:CHL
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

CHL不锈钢轻型多级泵产品概述：

CHL不锈钢轻型多级泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料（304或316）制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

CHL不锈钢轻型多级泵型号意义：


CHL不锈钢轻型多级泵工作条件：

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 - 15 至+70

热水型+70 至+110 最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴 最大进口压力受最大运作压力限制

介质酸碱性：PH4~9

CHL不锈钢轻型多级泵结构图：

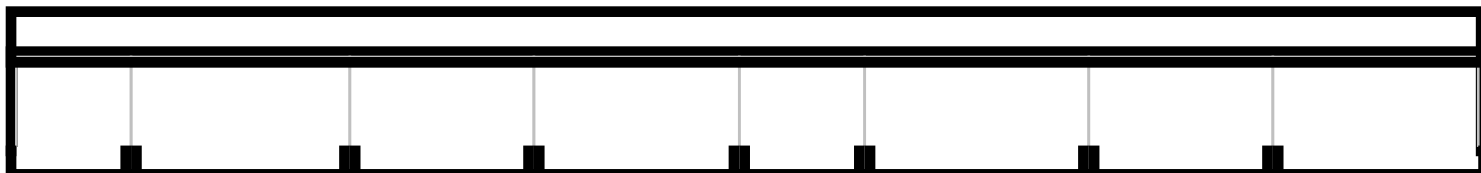

CHL不锈钢轻型多级泵启停与维修：

1、泵必须充满水{或泵送液体}才能启动。在倒灌系统中给泵灌水：关闭泵出口阀门，打开泵体上的放气螺堵，慢慢打开进水阀，直到稳定的水流涌出放气螺堵，然后拧紧放气螺堵。

在液面低于泵的开式系统中给泵灌水：启动泵前，必须排出空气，使进水管和泵中充满水。

严禁泵内无介质干运转，避免机械密封、滑动轴承损坏。

2、检查转动方向
合上电源，观察旋转方向{看风扇},正确的旋转方向是从电机端往泵端看，泵应该以逆时针方向转动。

3、启动泵之前应检查 检查泵的固定是否牢固；泵是否充满水，液体能否自由通过；

电网电压是否正确；转动方向是否正确；所有管道是否连接紧密，管路能否正常供水；

进水管路上的阀门是否完全打开；出口阀门应在泵已经启动后慢慢打开；

若安装了压力表，检查工作压力；所有正常运行所需的控制。如果泵由压力开关控制，检查、调整启动和断开压力。通过压力开关检查电机的满载电流应不超过最大允许电流。

4、控制泵的运行
泵不能启动太频繁。建议每小时不超过100次启动；

泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使用电机过载等。

5、防冻措施 泵可以用在对水已采取防冻措施的系统。如果泵安装在易结冰的地方，必须加适量的防冻剂以免液体因结冰而损害泵。如果没有防冻剂，在有可能出现霜冻危险时泵应停机。泵停用时，必须排净泵和系统中的水。

6、泵需定期下列检查 泵的工作和运行压力 可能的泄漏 电机可能的过热

取出和清洁/更换过滤网{如装有地滤网} 电机过载的断开时间 启动和关停的频率 所有的控制操作

如发现故障，按“常见故障及处理方法”检查系统。泵长期停用时，应清洗干净，妥善保管。

泵在存放中应防止锈蚀和损坏。